

دو سال ضمانت (در صورت استفاده مطابق راهنمای کار)




■ قبل از استفاده تمامی قطعات را تمییز کنید
■ دستگاه را بر روی یک سطح ثابت و خشک قرار دهید (حلقه پلاستیکی کف بدنه مانع از سر خوردن خردکن می شود).



■ قبل از بر کردن ظرف، تیغه ها و دسته ثابت باید در وضعیت موازی هم قرار گیرند.

■ سبزیجات و میوه ها را در قطعات درشت برش بزنید و حداکثر تا ارتفاع ۳ سانتی متر در دستگاه بریزید.

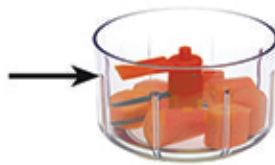

■ با یک دست، در محفظه را روی بدنه نگهدارید. در را رو به پایین فشار دهید، با دست دیگر اهرم کششی را به صورت کاملاً مستقیم بیرون بکشید، بعد اجازه دهید اهرم به جای خود برگردد. این عمل را چند مرتبه تکرار کنید تا مواد داخل خرد کن به تکه های مورد نظر درآیند.



تعداد دفعات کشش پیشنهادی برای خرد کردن:

۵ تا ۶ بار کشش برای خرد شدن مواد به تکه های ضخیم تا متوسط
۷ تا ۱۲ بار کشش برای خرد شدن مواد به تکه های متوسط تا ریز
۱۳ تا ۲۰ بار کشش برای خرد شدن مواد به تکه های ریز تا خیلی ریز

به هیچ عنوان برای خرد کردن یخ استفاده نشود.

تیغه ها را فقط با آب گرم بشویید.
هرگز در محفظه را مستقیماً با آب نشویید. تنها با یک دستمال مرطوب آن را تمییز نمایید.
ظرف نیم لیتری و محافظ تیغه ها قابل شستشو در ماشین ظرفشویی می باشند.

تیغه ها بسیار تیز هستند، همیشه هنگام نگهداری درون محافظ قرار گیرند.

