



۲. کاسه را با توجه به ۴ خار تعبیه شده در زیر آن، در محل خود جاگذاری کنید و با کشیدن دکمه، قفل نمایید.



۱. پایه‌های مکشی را تمیز کرده و روی یک سطح صاف فشار دهید.



۴. درپوش اصلی را با فشار دادن دو لبه برآمده به سمت پایین، به کاسه قفل کنید.



۳. تیغه پُرش زن را از محافظ خارج کرده و در مرکز کاسه قرار دهید.



۶. برای باز کردن درپوش اصلی، دو لبه برآمده دستگاه را به سمت بالا کشید.




۵. دسته گرداننده را نصب و در جهت عقربه‌های ساعت بگردانید.



۸. برای رعایت بهداشت و راحتی بیشتر، درپوش اصلی بدون تماس با سطح و بالاتر از آن قرار میگیرد.



۷. قیف و جداکننده سفیده و زرده تخم مرغ.

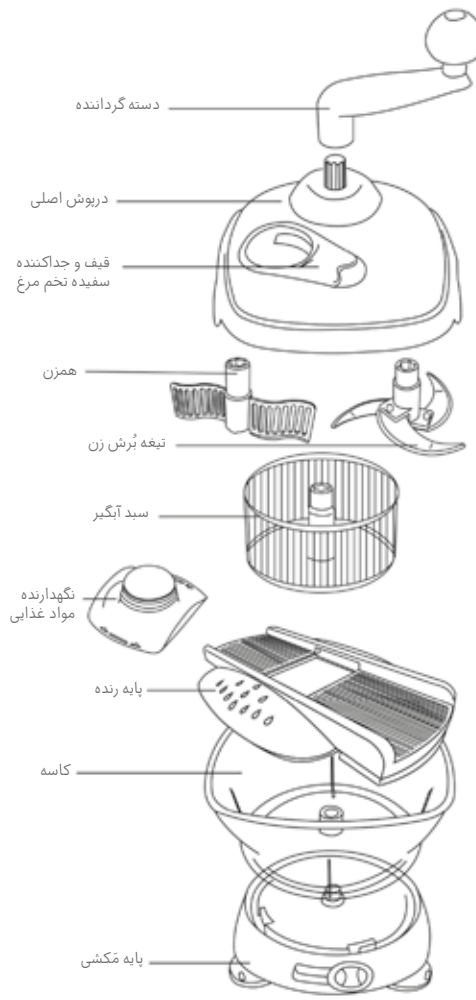

دسته گرداننده  
درپوش اصلی  
قیف و جداکننده سفیده تخم مرغ  
همزن  
تیغه پُرش زن  
سبد آنگیر  
نگهدارنده مواد غذایی  
پایه رنده  
کاسه  
پایه مکشی



تیغه پُرش زن  
رنده  
تیغه پُرش زن موج دار  
تیغه خلال کن دو طرفه  
تیغه پوره کن  
محفظه نگهدارنده تیغه‌ها

پُرش زن




۱. تیغه پُرش زن را در مرکز کاسه قرار دهید.



۲. مواد غذایی را به طور یکنواخت در کاسه پخش کنید و دسته برای خرد کردن، بچرخانید.

همزن

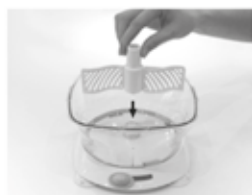

۱. همزن را در مرکز کاسه قرار دهید.



۲. با چرخاندن دسته، مواد غذایی را هم زده و مخلوط کنید.

آنگیر




۱. سبد آنگیر را در مرکز کاسه قرار دهید.



۲. کاسه را تا نیمه با آب پر کنید، با چرخاندن دسته گرداننده، مواد غذایی را بشویید، آب بکشید و خشک کنید.

رنده

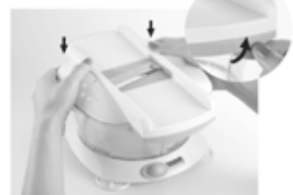

۱. پایه رنده را روی کاسه قرار دهید و تیغه‌ی مورد نظر را روی آن نصب نمایید.



۲. مواد غذایی را به نگهدارنده مواد غذایی متصل نمایید و با فشار رو به پایین و طرفین، رنده کنید.

نکات مهم:

- تیغه‌ها بسیار تیز هستند! دور از دسترس کودکان نگهدارید.
- برای امنیت بیشتر، از نگهدارنده مواد غذایی استفاده کنید.
- مواد غذایی را به اندازه‌های کوچک و مناسب با نگهدارنده مواد غذایی پُرش بریزید.
- دستگاه را بیش از ظرفیت، پُر نکنید.
- از خشک شدن مواد غذایی بر روی محصول بپرهیزید! پس از هر بار استفاده، محصول را شستشو و خشک نمایید.
- قابل شستشو در طبقه بالای ماشین ظرف شویی با دمای کمتر از ۶۵ درجه سانتی گراد/ ۱۵۰ درجه فارنهایت.
- از استفاده‌ی بیش از اندازه‌ی مواد شوینده بپرهیز شود.